




## כיצד צובעים?

1

צובעים את הקיר בסופרקריל מט בגוון לבן בעזרת רולר של טמבור.

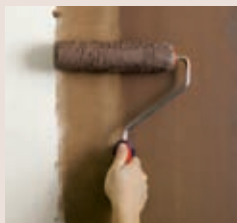

2

צובעים 2 שכבות של סוויד בגוון ESU712 בעזרת רולר קצוץ שיער. יש להמתין כשעה בין שכבה לשכבה.



3

טובלים מברשת 4" בצבע הסוויד, מסירים עודפי צבע מהמברשת ומורחים את הצבע על הקיר בתנועות אלכסוניות ארוכות (X).

ממשיכים לצבוע ולטשטש גבולות כך שלא יראו קווים אלכסוניים בודדים. מומלץ לעבוד כל פעם על קטע של 0.5 מ"ר. מומלץ להתרחק מהקיר מדי פעם במהלך העבודה כדי לבחון את התמונה כולה.



## סוויד Suede אפקט דמוי זמש לצביעת קירות

טיפ עיצוב בצבע: יישום סוויד, אפקט דמוי זמש, מעניקה לקיר מראה דמוי טקסטיל

## שיטת העיצוב של טמבור

שיטת 603010 היא כלי פשוט לעיצוב בצבע:

1. בוחרים גוון עיקרי, שיהווה כ-60% מהחלל (לדוגמא: 2-3 קירות).
2. בוחרים גוון משני, שיהווה כ-30% מהחלל (קיר אחד, לדוגמא).
3. מצרפים אל שניהם גוון דגש שלישי, שיהווה 10% מהחלל. גוון זה לא חייב להיות קיר - הוא יכול להיות גם פריט ריהוט או כל אביזר אחר, שישתלב במראה הכללי של החלל.



## החומרים הדרושים:

5 ליטר סוויד ESU 712  
2 ליטר סופרקריל מטי 3011P  
0.750 ליטר פוליאור מטי 3011P

## צבעי החדר

סופרקריל מטי 3011P

סוויד חיצוני ESU 712

אביזרים 7182T



סוויד חיצוני



סופרקריל מטי



## כלים:

רולר פוליאסטר מברשת 4" מברשת צרה

כרטיס זה משמש כמדריך גוונים בלבד! יתכנו הבדלים בין הגוון המופיע במדריך לבין הגוון אשר יתקבל בצביעה.