




## כיצד צובעים?


1

צובעים את הקיר בסופרקריל 2000 בגוון NA 541 בעזרת רולר של טמבור.

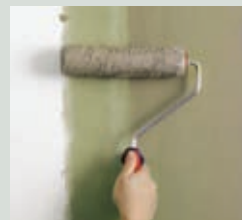

2

צובעים 2 שכבות של סויד בגוון ESU720 בהפרש של כשעה בין השכבות בעזרת רולר קצוץ שיער.

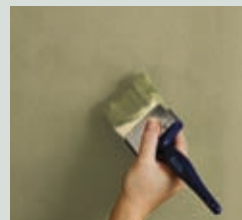

3

טובלים מברשת "4 בצבע הסויד, מסירים עודפי צבע מהמברשת ומורחים את הצבע על הקיר בתנועות אלכסוניות ארוכות (X).

ממשיכים לצבוע ולטשטש גבולות כך שלא יראו קווים אלכסוניים בודדים. מומלץ לעבוד כל פעם על קטע של 0.5 מ"ר. מומלץ להתרחק מהקיר מדי פעם במהלך העבודה כדי לבחון את התמונה כולה.



## סויד Suede אפקט דמוי זמש לצביעת קירות

טיפ עיצוב בצבע: יישום סויד, אפקט דמוי זמש, מעניקה לקיר מראה דמוי טקסטיל

### שיטת העיצוב של טמבור

שיטת 603010 היא כלי פשוט לעיצוב בצבע:

1. בוחרים גוון עיקרי, שיהווה כ-60% מהחלל (לדוגמא: 2-3 קירות).
2. בוחרים גוון משני, שיהווה כ-30% מהחלל (קיר אחד, לדוגמא).
3. מצרפים אל שניהם גוון דגש שלישי, שיהווה 10% מהחלל. גוון זה לא חייב להיות קיר - הוא יכול להיות גם פריט ריהוט או כל אביזר אחר, שישתלב במראה ההללי של החלל.



### החומרים הדרושים:

5 ליטר סופרקריל 2000 NA 541P  
3 ליטר סופרקריל 2000 90126D  
5 ליטר סויד חיצוני ESU 720

### צבעי החדר

סופרקריל 2000  
גוון 90126D

סויד  
גוון ESU720

סופרקריל 2000  
גוון NA 541P



סופרקריל 2000



סויד חיצוני



סופרקריל 2000

### כלים:

רולר פוליאסטר שער קצר  
רולר פרווה מוהיר  
מברשת שטוחה "4"  
מברשת שבלונה

כרטיס זה משמש כמדריך גוונים בלבד! יתכנו הבדלים בין הגוון המופיע במדריך לבין גווןן אשר יתקבל בצביעה.