



## כיצד צובעים?



1

צובעים את הקירות בסופרקריל 2000 בגוון 4021P וממתינים לייבוש מלא.



2

על גבי הקיר הצבוע מדביקים מסקינטייפ מוחלש לתחימת רוחב הפס. בעזרת רולר ספוג צובעים את הפסים בגוון 141A. יש להקפיד על כמות צבע קטנה על גבי הרולר. צובעים 2-3 שכבות עד לקבלת כיסוי מלא.



## סופרקריל 2000


צבע אקרילי יוקרתי לצביעת קירות

**טיפ עיצוב בצבע:** צביעת פסים לרוחב החדר יוצרת תחושה שהחלל רחב יותר.



שיטת 603010 היא כלי פשוט לעיצוב בצבע:

1. בוחרים גוון עיקרי, שיהווה כ-60% מהחלל (לדוגמא: 2-3 קירות).
2. בוחרים גוון משני, שיהווה כ-30% מהחלל (קיר אחד, לדוגמא).
3. מצרפים אל שניהם גוון דגש שלישי, שיהווה 10% מהחלל. גוון זה לא חייב להיות קיר - הוא יכול להיות גם פריט ריהוט או כל אביזר אחר, שישתלב במראה ההללי של החלל.

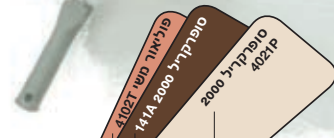

## החומרים הדרושים:

- 5 ליטר סופרקריל 2000 4021P
- 3 ליטר סופרקריל 2000 141A
- 0.750 ליטר פוליאור משי 4102T

## צבעי החדר

סופרקריל 2000  
גוון 141A

סופרקריל 2000  
גוון 4021P

פוליאור משי  
גוון 4102T



פוליאור משי



סופרקריל 2000



סופרקריל 2000

כרטיס זה משמש כמדריך גוונים בלבד! יתכנו הבדלים בין הגוון המופיע במדריך לבין הגוון אשר יתקבל בצביעה.

## כלים:

סט רולר אקרילי במגש מסקינטייפ



הוראות מפורטות לצביעה, מופיעות על גבי האריזה ובקטלוג המוצרים באתר האינטרנט.