



## כיצד צובעים?



1

תוחמים את הקיר בעזרת מסקינגטייפ לשני חלקים. צובעים את החלק התחתון בסופרקריל 2000 בגוון 4012T וממתנים לייבוש מלא. צובעים את החלק העליון בסופרקריל 2000 בגוון SP631P וממתנים לייבוש מלא.



2

מדביקים פרופיל דקורטיבי על גבי הקו המחבר בין שני חלקי הקיר. צובעים בפוליאור משי על בסיס מים בגוון 1234T.



### החומרים הדרושים:

5 ליטר סופרקריל 2000 4012T  
3 ליטר סופרקריל 2000 SP631P  
0.750 ליטר פוליאור משי על בסיס מים 1234T

### צבעי החדר

סופרקריל 2000  
גוון 4012T

סופרקריל 2000  
גוון SP631P

פוליאור משי  
גוון 1234T



סופרקריל 2000



סופרקריל 2000



פוליאור משי



### כלים:

רולר פוליאסטר שיער קצוץ  
מברשת צרה

כרטיס זה משמש כמדריך גוונים בלבד! יתכנו הבדלים בין הגוון המופיע במדריך לבין הגוון אשר יתקבל בצביעה.

## סופרקריל 2000


צבע אקרילי יוקרתי לצביעת קירות

טיפ עיצוב בצבע: שילוב של פרופיל דקורטיבי לרוחב הקיר יוצר תחושה של חלל רחב.

### שיטת העיצוב של טמבור

שיטת 603010 היא כלי פשוט לעיצוב בצבע:

1. בוחרים גוון עיקרי, שיהווה כ-60% מהחלל (לדוגמא: 2-3 קירות).
2. בוחרים גוון משני, שיהווה כ-30% מהחלל (קיר אחד, לדוגמא).
3. מצרפים אל שניהם גוון דגש שלישי, שיהווה 10% מהחלל. גוון זה לא חייב להיות קיר - הוא יכול להיות גם פריט ריהוט או כל אביזר אחר, שישתלב במראה הכללי של החלל.

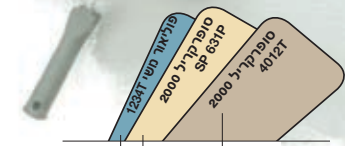

10% | 30% | 60%