



כיצד צובעים?




1

צובעים רקע בסופרקריל 2000 בגוון 2051P ומתנינים לייבוש מלא.



2

על גבי הקיר הצבוע בגוון הרקע הרצוי, מדביקים מסקינטייפ מוחלש לתחימת רוחב הפס. בעזרת רולר ספוג צובעים את הפסים. יש להקפיד על כמות צבע קטנה על גבי הרולר. צובעים 2-3 שכבות עד לקבלת כיסוי מלא.

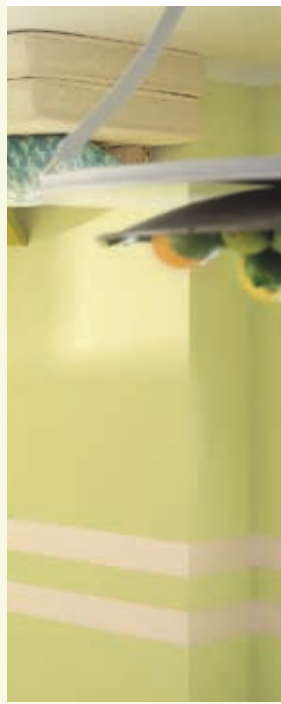

החומרים הדרושים:

5 ליטר סופרקריל 2000 2051P
3 ליטר סופרקריל 2000 90092P
1 ליטר סופרקריל משי 90046P

צבעי החדר

סופרקריל 2000
גוון 2051P

סופרקריל 2000
גוון 90092P

סופרקריל משי
גוון 90046P



סופרקריל 2000



סופרקריל 2000



סופרקריל משי

כרטיס זה משמש כמדריך גוונים בלבד! יתכנו הבדלים בין הגוון המופיע במדריך לבין הגוון אשר יתקבל בצביעה.

כלים:

רולר פוליאסטר שיעור הצר
רולר פרווה מוהיר



סופרקריל 2000


צבע אקרילי יוקרתי לצביעת קירות

טיפ עיצוב בצבע: שילוב בין צבע בגימור מט לבין צבע מבריק היא דרך מצוינת להכניס עניין לחלל



שיטת 603010 היא כלי פשוט לעיצוב בצבע:

1. בוחרים גוון עיקרי, שיהווה כ-60% מהחלל (לדוגמא: 2-3 קירות).
2. בוחרים גוון משני, שיהווה כ-30% מהחלל (קיר אחד, לדוגמא).
3. מצרפים אל שניהם גוון דגש שלישי, שיהווה 10% מהחלל. גוון זה לא חייב להיות קיר - הוא יכול להיות גם פריט ריהוט או כל אביזר אחר, שישתלב במראה הכללי של החלל.

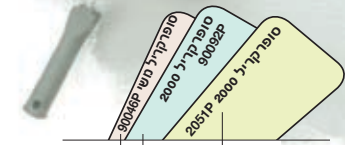

10% | 30% | 60%