




כיצד צובעים?


1

צובעים את הקיר בסופרקריל מט בגוון לבן בעזרת רולר של טמבור.

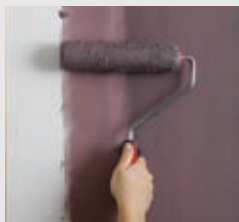

2

צובעים 2 שכבות של סויד בגוון ESU715 בעזרת רולר קצוץ שיער. יש להמתין כשעה בין שכבה לשכבה.

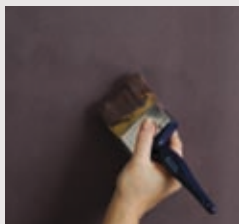

3

טובלים מברשת 4" בצבע הסויד, מסירים עודפי צבע מהמברשת ומורחים את הצבע על הקיר בתנועות אלכסוניות ארוכות (X).

ממשיכים לצבוע ולטשטש גבולות כך שלא יראו קווים אלכסוניים בודדים. מומלץ לעבוד כל פעם על קטע של 0.5 מ"ר. מומלץ להתרחק מהקיר מדי פעם במהלך העבודה כדי לבחון את התמונה כולה.



הרואות מפורטות לצביעה, מופיעות על גבי האריזה ובקטלוג המוצרים באתר האינטרנט.

סויד Suede

אפקט דמוי זמש לצביעת קירות

טיפ עיצוב בצבע: יישום סויד, אפקט דמוי זמש, מעניק לקיר מראה דמוי טקסטיל

שיטת העיצוב של טמבור

שיטת 603010 היא כלי פשוט לעיצוב בצבע:

1. בוחרים גוון עיקרי, שיהווה כ-60% מהחלל (לדוגמא: 2-3 קירות).
2. בוחרים גוון משני, שיהווה כ-30% מהחלל (קיר אחד, לדוגמא).
3. מצרפים אל שניהם גוון דגש שלישי, שיהווה 10% מהחלל. גוון זה לא חייב להיות קיר - הוא יכול להיות גם פריט ריהוט או כל אביזר אחר, שישתלב במראה ההללי של החלל.



10% | 30% | 60%

החומרים הדרושים:

5 ליטר סופרקריל מט לבן
5 ליטר סויד ESU 715
3 ליטר סופרקריל מט 154A
5 ליטר סופרקריל משי 4021P



כלים:

סט רולר אקרילי במגש מברשת 4" שטוחה

כרטיס זה משמש כמדריך גוונים בלבד! יתכנו הבדלים בין הגוון המופיע במדריך לבין הגוון אשר יתקבל בצביעה.

צבעי החדר

סופרקריל משי
גוון 4021P



סופרקריל משי

סויד חיצוני
גוון ESU 715



סויד פנימי וחיצוני

סופרקריל מט
גוון 154A



סופרקריל מט